


HYGIENEABFALLBEHÄLTER MIT BEUTELSPENDER

SERIE OMIKRON II

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

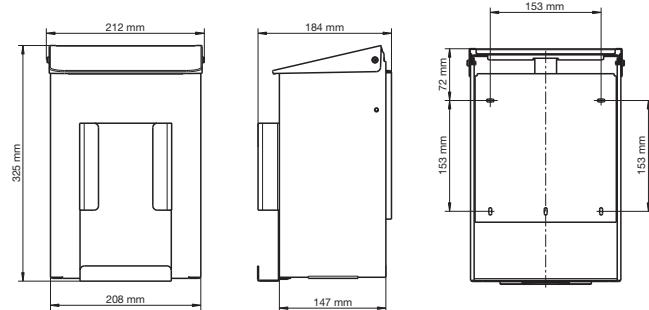

AUSCHREIBUNGSTEXT

Hygieneabfallbehälter mit 6 Liter Volumen, mit an der Front aufgesetztem Hygienebeutelspender für ca. 50 Hygienebeutel aus Papier, Behälter in Aluminium matt eloxiert, mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels, Wandhalter in Edelstahl gebürstet, mit Klappdeckel oben, mit Wandhalterung, durch verdeckte Verriegelung zur Entleerung abnehmbar, Diebstahlsicherung durch verdecktes Inbusschloss, Abnahme des Behälters nur bei geöffnetem Deckel möglich, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|--------------------|
| H x B x T | 325 x 212 x 184 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Der von Damen bevorzugte Montageplatz liegt vom WC-Sitz aus gesehen links, etwa auf Kniehöhe und sollte von der Benutzerin mit beiden Händen leicht erreichbar sein. Der Abstand vom Boden zur Unterkante des Behälters sollte mindestens 20 cm betragen um die Bodenreinigung nicht zu behindern.

OPTIONAL - PASSENDE HYGIENEBEUTEL

Passende Hygienebeutel aus Papier finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen, sowie auf unserer Homepage www.air-wolf.de

OPTIONAL - PASSENDE ABFALLBEUTEL

Abfallbeutel aus HDPE, transparent, mit Sternfaltung, reiß- und durchstoßfest, L x B: 535 x 460 mm, Umfang: 920 mm, 20 Rollen à 100 Beutel im Karton, insgesamt 2.000 Beutel, Art. 22-404

Abfallbeutel aus LPDE, blickdicht weiß, mit Sternfaltung, reiß- und durchstoßfest, L x B: 455 x 510 mm, Umfang: 1.020 mm, 20 Rollen à 50 Beutel im Karton, insgesamt 1.000 Beutel, Art. 22-430

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Hygieneabfallbehälter
Aluminium weiß, Art. 35-774

Hygieneabfallbehälter
Edelstahl gebürstet, Art. 35-775



Art. 35-774



Art. 35-775