

ART. 35-740

## PAPIERHANDTUCHSPENDER



SERIE OMIKRON II

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhachinger Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

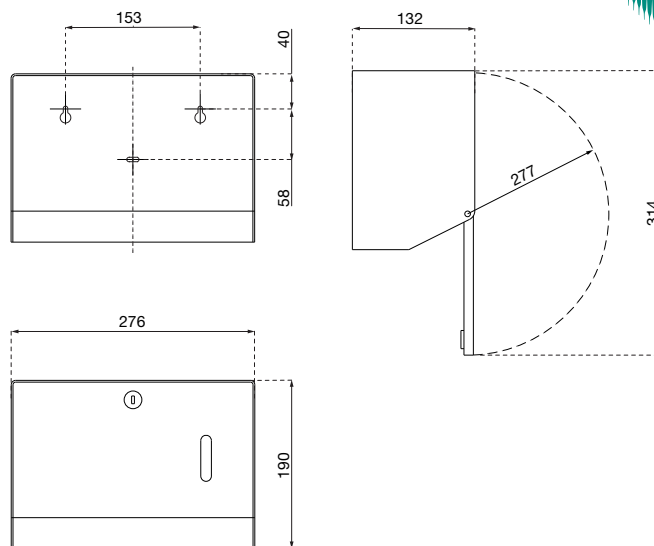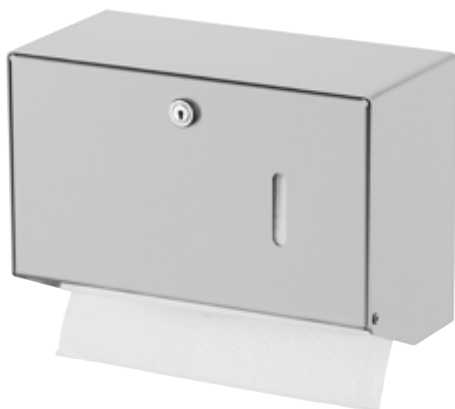

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Papierhandtuchspender für bis zu 400 Falthandtücher, frei befüllbar mit handelsüblichen Falthandtüchern in C- oder V-Falzung, Aluminium matt eloxiert, mit Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Papierentnahme aus ABS-Kunststoff, Befüllung von vorne durch Herabklappen der Frontplatte, mit Zylinderschloss, inklusive Schlüssel und Befestigungsmaterial, Drei-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage

### ABMESSUNGEN

H x B x T	190 x 276 x 132 mm
Gewicht	1,5 kg

### EINSATZGEBIETE

Einsetzbar, in öffentlichen Bereichen mit gemäßigter Besucherfrequenz und Vandalismusgefährdung: Gastronomie, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness, Labore etc.

### MONTAGETIPP

Menschen haben es oft eilig und vermeiden Umwege. Installieren Sie also Papierhandtuchspender und dazugehörige Abfallbehälter möglichst übereinander und auf dem direkten Weg zwischen Waschtisch und Ausgang.

### ZUBEHÖR

Adapter aus Edelstahl zur Verwendung von Papierhandtüchern mit Interfold-Falzung (Art. 37-740).

### PASSEND E PAPIERHANDTÜCHER

Passende Papierhandtücher mit V-Falzung finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen, sowie auf unserer Homepage [www.air-wolf.de](http://www.air-wolf.de)

### ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Papierhandtuchspender, Art. 35-741  
Edelstahl weiß beschichtet

Papierhandtuchspender, Art. 35-742  
Edelstahl gebürstet



Art. 35-741



Art. 35-742